


## PASSO A PASSO

# PLASTISOL FOTOSSENSÍVEL




**01**

Utilizar Plastisol Branco Stamp Silk e Plastisol Branco Sensível.

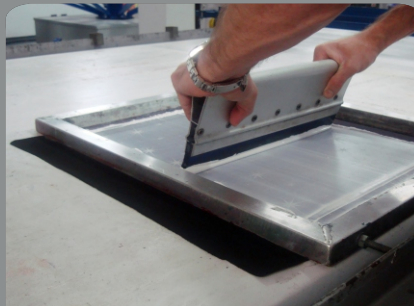

**02**

Estampar com tela de 44 fios Plastisol Branco Stamp Silk, podendo utilizar também outros brancos, de acordo com o tecido utilizado.

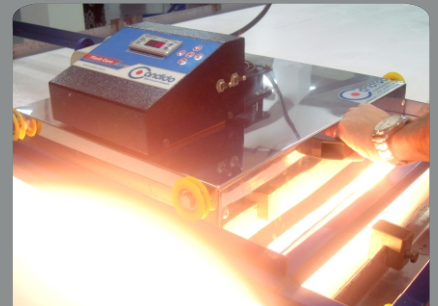


**03**

Fazer a secagem intermediária com flash cure ou soprador térmico.




**04**

Após secagem estampar novamente o Plastisol Branco Stamp Silk, promovendo o repique.

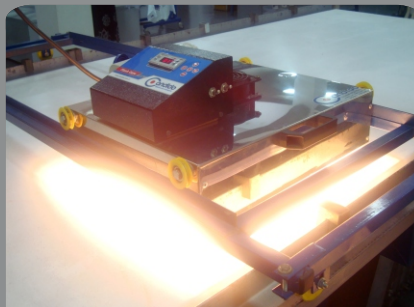

**05**

Fazer a secagem intermediária com flash cure ou soprador térmico.

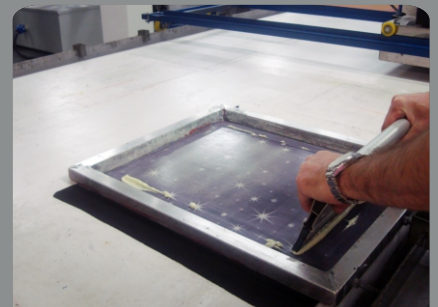

**06**

Estampar com tela 44 fios Plastisol Fotosensível sobreposto ao branco.


PASSO A PASSO

PLASTISOL FOTOSENSÍVEL



**07**

Fazer a secagem intermediária com flash cure ou soprador térmico.

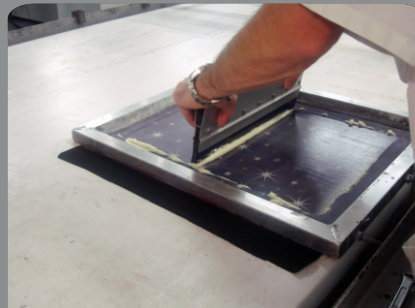


**08**

Após secagem estampar novamente o Plastisol Fotosensível, promovendo o repique.



**09**

Fazer a secagem intermediária com flash cure ou soprador térmico.

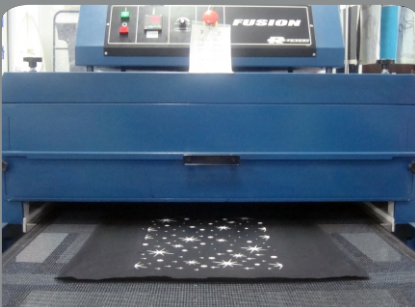

**10**

Estufar a 170°C por 3 minutos.



**11**

Resultado final.



**12**

Resultado final estampa exposta a luz do Sol ou luz UV.