

## PASSO A PASSO

### PALLETTE RESINA




**01**

Utilizar Palette Resina - pronto para uso, sendo estampado sobre tintas ou direto no tecido.




**02**

O desenho possui 5 cores que deve ser estampada até a finalização. Estampagem da 1º cor, neste caso pele.

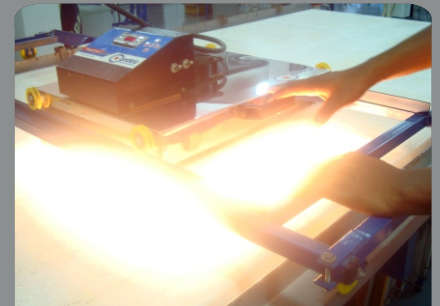


**03**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.

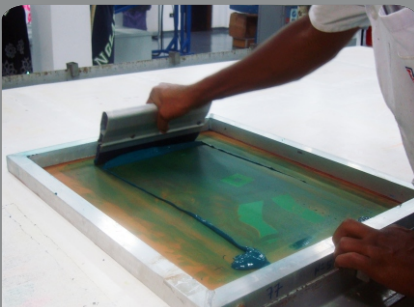


**04**

Estampagem da 2º cor, neste caso verde.

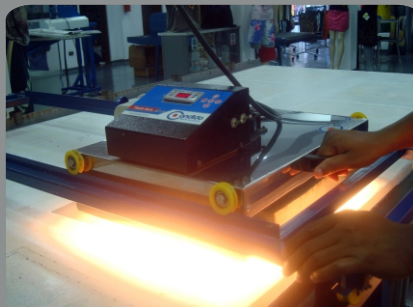

**05**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.

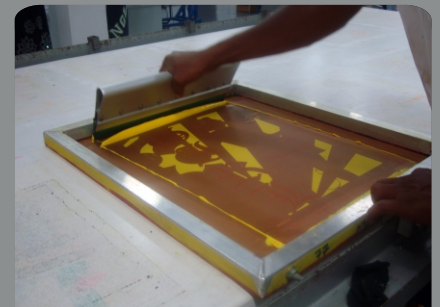


**06**

Estampagem da 3º cor, neste caso amarelo.

## PASSO A PASSO

### PALLETTE RESINA

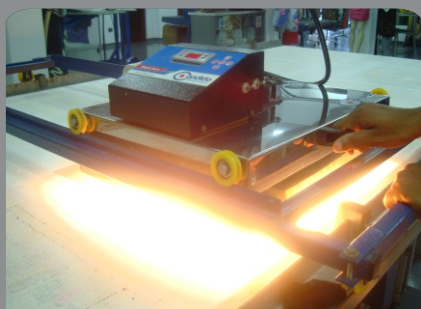


07

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.




08

Estampagem da 4º cor, neste caso Laranja.

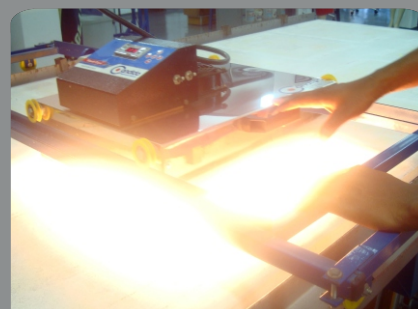

09

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.

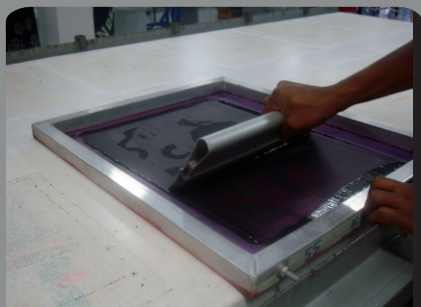


10

Estampagem da 5º cor, neste caso preto.



11

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.

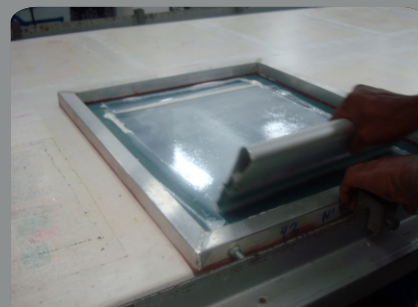


12

Após imagem pronta estampamos o **Palette Resina** sobreposta em uma das cores do desenho, neste caso sobre o preto.

## PASSO A PASSO

### PALLETTE RESINA

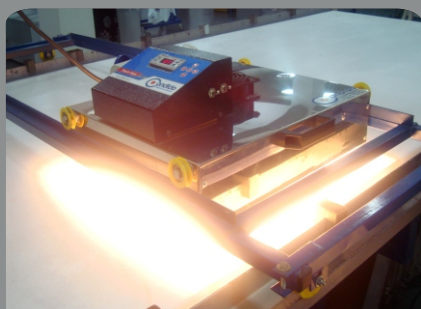

**13**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.



**14**

Estufar a 160°C por 3 minutos.



**15**

Em seguida prensar a 180°C por 20 segundos e 70/80 libras de pressão com papel siliconado ou teflon.



**16**

Resultado final é o brilho com efeito envernizado sobre a tinta.