

PASSO A PASSO

PLASTISOL P/ CLICHÊ PLASTICIZER



01

Utilizar linha de Plastisol p/ Clichê Plasticizer, o produto é fornecido incolor para pigmentação ou em cores pronto para uso.



02

Utilizar clichê de alumínio ou magnésio para altas temperaturas. Pré aquecer o clichê (molde) em forno apropriado.



03

Com o clichê (molde) pré- aquecido aplicar o Plasticizer Vermelho. Por meio de bsnaga ou seringa dosadora.



04

Colocar o clichê (molde) no forno com temperatura de 200°C a 300°C e da pré-cura.



05

Levar o clichê para o resfriador para aplicação da próxima cor. Podendo ser em água corrente s/mollhar o produto.



06

Fazer a limpeza das rebarbas que ficarem fora dos espaços não desejados.

PASSO A PASSO

PLASTISOL P/ CLICHÊ PLASTICIZER



07

Com o clichê (molde) pré- aquecido aplicar o Plasticizer Azul por meio de bisnaga ou seringa dosadora.



08

Colocar o clichê (molde) no forno com temperatura de 200°C a 300°C e da a pré-cura.



09

Levar o clichê para o resfriador para aplicação da próxima cor. Podendo ser em água corrente s/mollhar o produto.



10

Fazer a limpeza das rebarbas que ficarem fora dos espaços não desejados.



11

Aplicar a última cor neste caso o Plasticizer Branco cobrindo todo o desenho, por meio de bisnaga ou seringa dosadora.




12

Colocar o clichê (molde) no forno com temperatura de 200°C a 300°C até o brilho total da peça.

PASSO A PASSO

PLASTISOL P/ CLICHÊ PLASTICIZER

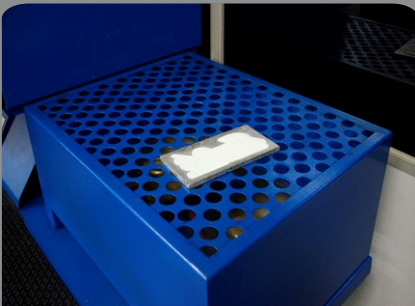

13

Levar o clichê para o resfriador ou imersão total da peça na água.



14

Com o clichê (molde) frio desmoldar o produto..



15

Resultado final do Plastisol p/Clichê plasticizer.



16

OBS: Em trabalhos mais detalhados utilizar a injetora pneumática.