

## PASSO A PASSO

### CLEAR SOFT ZERO TOQUE




**01**

Clear Soft Zero Toque, produto base água pronto para uso, apresenta transparência, vivacidade das cores, toque suave e indicado para tecidos claros de malha 100% algodão e suas misturas.




**02**

Estampar com tela entre 50 a 90 fios e pigmentar até 3% na cor desejada, neste caso azul.

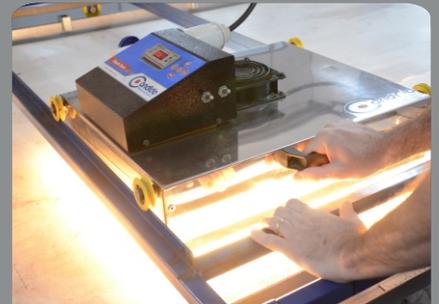

**03**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.

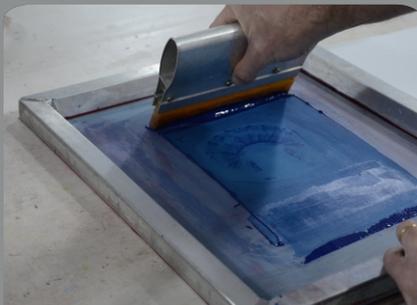

**04**

Estampar com tela entre 50 a 90 fios e pigmentar até 3% na cor desejada, neste caso azul marinho.



**05**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.




**06**

Estampar com tela entre 50 a 90 fios e pigmentar até 3% na cor desejada, neste caso marrom.

## PASSO A PASSO

### CLEAR SOFT ZERO TOQUE

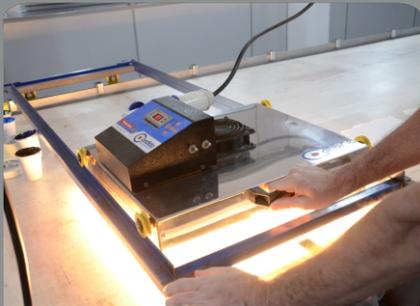


**07**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



**08**

Estampar com tela entre 50 a 90 fios e pigmentar até 3% na cor desejada, neste caso vermelho.

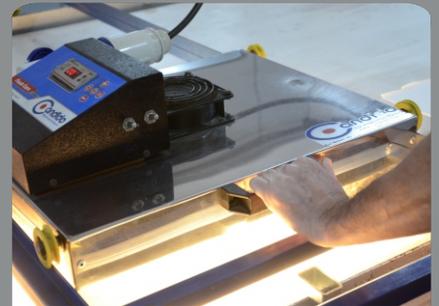

**09**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



**10**

Estampar com tela entre 50 a 90 fios e pigmentar até 3% na cor desejada, neste caso amarelo.



**11**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.




**12**

Estampar com tela entre 50 a 90 fios e pigmentar até 3% na cor desejada, neste caso verde.

PASSO A PASSO

CLEAR SOFT ZERO TOQUE

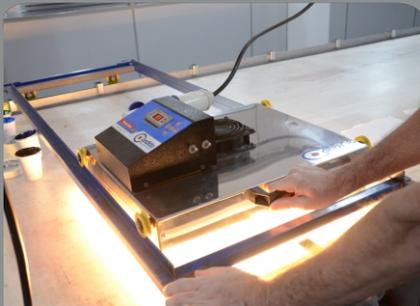

**07**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



**08**

Estampar com tela entre 50 a 90 fios e pigmentar até 3% na cor desejada, neste caso preto.



**09**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



**10**

Estufar a 160°C por 3 minutos.



**11**

Resultado final.