

PASSO A PASSO

CLEAR FOSFORESCENTE



01

Utilizar Clear Fosforescente mais Branco Soft ZT como fundo em caso de tecidos na cor escura.




02

Estampar com tela de 44 fios Branco Soft ZT, podendo utilizar outros brancos de acordo com o tecido utilizado.




03

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.

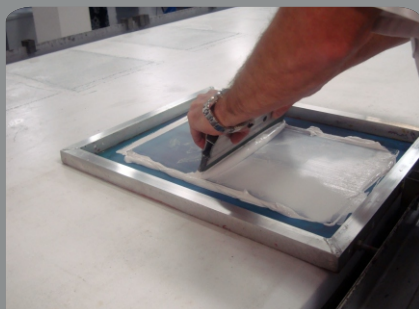


04

Após secagem estampar novamente o Branco Soft ZT, promovendo um repique..

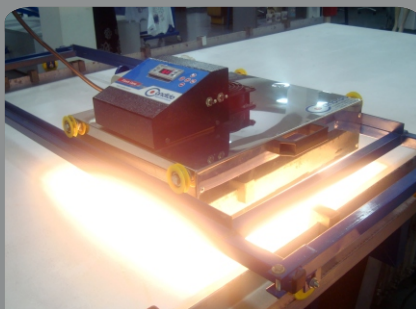

05

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.

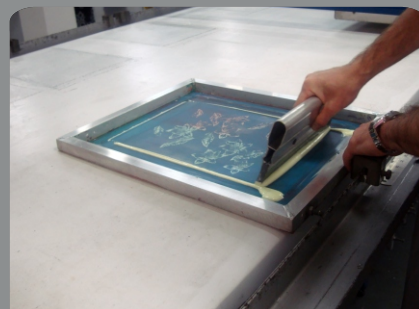

06

Estampar com tela 44 fios Clear Fosforescente sobreposto ao branco.


PASSO A PASSO

CLEAR FOSFORESCENTE



07

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico mesa térmica.

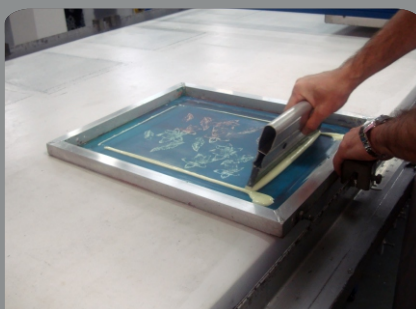

08

Após secagem estampar novamente o Clear Fosforescente promovendo um repique.




09

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



10

Estufar a 160° C por 3 minutos.

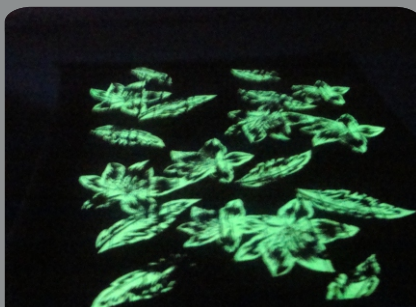

11

Resultado final, foto realizada no escuro.

Obs: Em caso de tecidos na cor branca não é necessário utilizar tinta branca como fundo.

página 2/2