

## PASSO A PASSO

# ESTICAGEM DE MATRIZ SERIGRÁFICA



**01**

Utilizar Bonderfix Bi, Catalizador Bonderfix Bi, Remosolv, Pincel e Copo Becker.




**02**

Para uma preparação confiável, utilizar a balança para pesar o Bonderfix Bi.



**03**

Adicionar 20% do Catalizador Bonderfix Bi sobre o Bonderfix Bi e misturar bem.

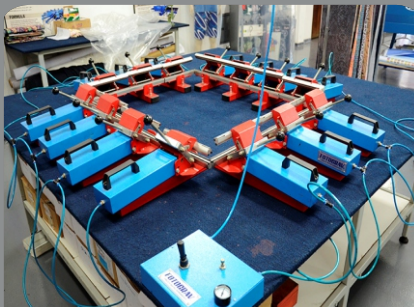


**04**

Ajustar as pinças pneumáticas.



**05**

Recomendamos Lixar e desengratar a superfície do quadro e posteriormente com um pincel passar uma demão do produto preparado. Deixar secar por 30 minutos.

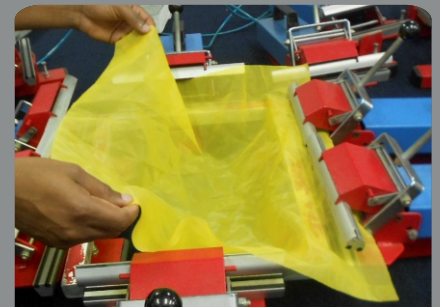


**06**

Colocar o poliéster (Fremptec) na lineatura e cor desejada sobre a parte que recebeu o Bonderfix Bi.

## PASSO A PASSO

### ESTICAGEM DE MATRIZ SERIGRÁFICA

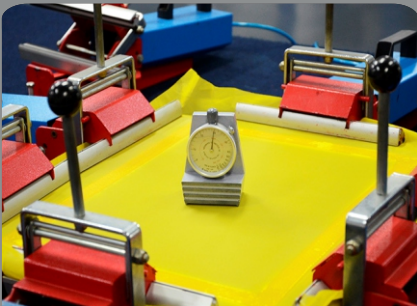


**07**

Utilizar rir o Ar levemente para evitar que tenha grande impacto. Com o Tensiometro Newman medir tensão aplicada.



**08**

Indicamos colocar peso até obter um contato perfeito entre a moldura e o tecido de Poliéster ou Nylon.

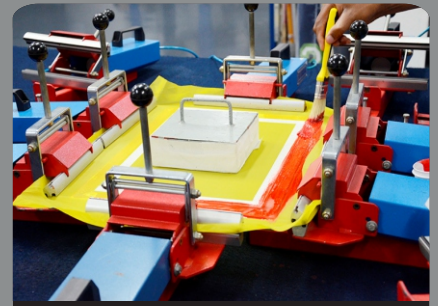

**09**

Colocar uma fita crepe conforme desenho, para melhor acabamento. Aplicar o Bonderfix Bi forçando a penetração no quadro em contato com o poliéster.



**10**

Após a secagem, que depende do clima e quantidade de fios do tecido (15 a 40 minutos), fechar o Ar, soltar as Pinças, retirar a tela e fazer o acabamento.



**05**

Resultado final, após 24 horas de cura total a tela está pronta para fazer a gravação.