

PASSO A PASSO

KIT BURN & CUT



01

Utilizar o Kit: Burn & Cut inibidor / Burn & Cut adesivo / Burn & Cut Devore. OBS Adesivo e Inibidor já vem prontos para uso.



02

Preparar com 70% de Burn & Cut Devore e 30% de catalisador.




03

Estampar Burn & Cut Inibidor como fundo com 2mm a 5mm maior que o desenho total, inibindo a ação do Devore sobre o tecido de fundo. Usar tela de 44 a 55 fios sem repique.




04

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.

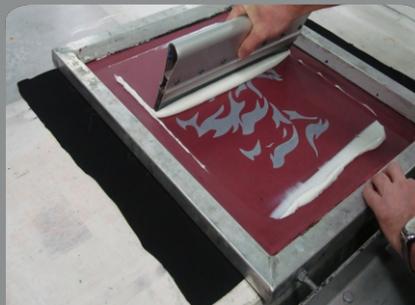

05

Com tela de 32 fios, estampar o Burn & Cut Adesivo.

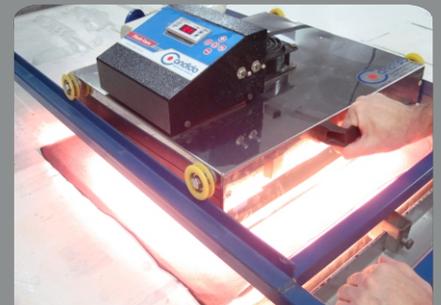


06

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.

PASSO A PASSO

KIT BURN & CUT

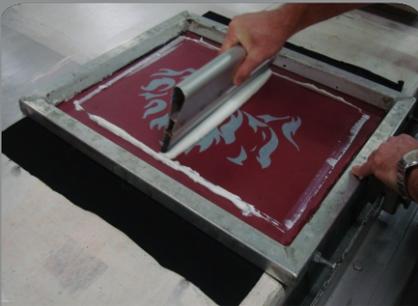


07

Aplicar um repique do Burn & Cut adesivo.




08

Colar na estampa ainda úmida tecido de algodão 100% na cor desejada.

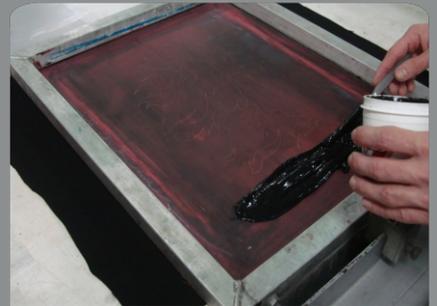


09

sobre o tecido colado estampar Tinta para tecido de algodão na cor desejada com tela 55 fios traços finos simulando efeito costura ou desenho.

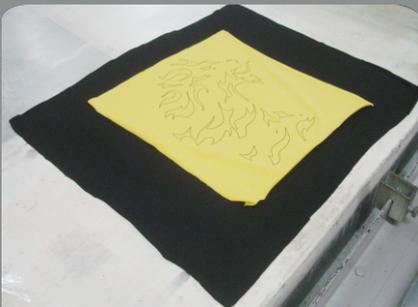

10

Resultado após estampagem.

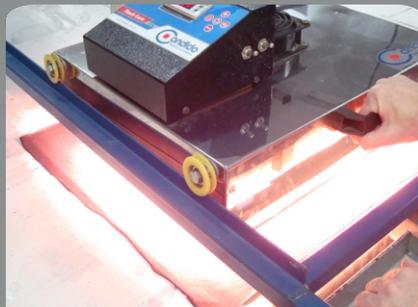

11

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.



12

Com tela 44 fios estampar o filete do desenho em Burn & Cut Devore, efetuar a secagem intermediária.

PASSO A PASSO

KIT BURN & CUT



13

Após processo de estampagem estufar a 170° por 3 minutos.



14

Pressar a 180° por 15 segundos, causando o efeitos da dublagem.



15

Fazer a retirada do tecido de algodão.



16

Resultado final.