


PASSO A PASSO

PLASTIFLOCK MONO




01

Utilizar produto Plastiflock Mono, produto pronto para uso, desenvolvido para ancoragem de floco, podendo ser utilizado na colagem de esfera sintética e glitter.

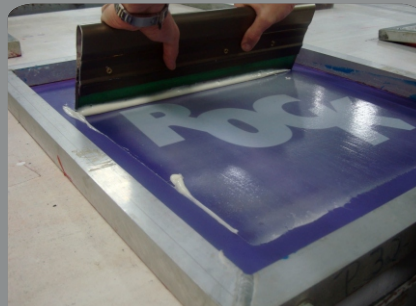


02

Estampar com tela 32 fios com mínimo de relevo o produto Plastiflock Mono.

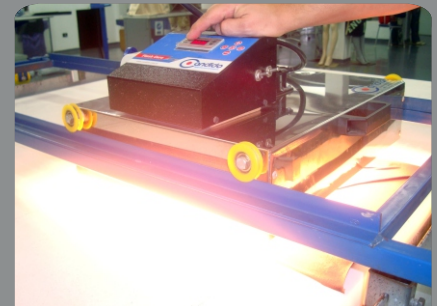

03

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.

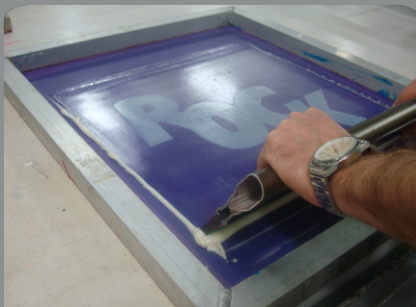

04

Após secagem estampar novamente e Plastiflock mono promovendo o repique.



05

A estampa deve estar com excesso de Plastiflock Mono para ser flocado devidamente.



06

Efetuar a flocagem.

PASSO A PASSO

PLASTIFLOCK MONO



07

Estufar a 170°C por 3 minutos.



08

Resultado Final.