

PASSO A PASSO

FS LÍQUIDO TIE DIE



01

Utilizar FS Líquido Tie Die, produto pronto para uso, provocando efeito estampa manchada.



02

Para realização do efeito foi estampado em tela 77 fios, neste caso o produto Clear Soft Zero Toque.



03

Logo após o processo de estampagem da imagem, utilizar imediatamente o produto FS Líquido Tie Die com um borrifador espalhando sobre a tinta ainda úmida deixando agir por 2 a 3 minutos.



04

Realizar a secagem intermediária com Flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



05

Estufar a 160°C por 3 minutos.



06

Resultado final.


PASSO A PASSO

ACRILPLAST TRANSFER



07

Utilizar tela de 43 a 44 fios o produto Hidro Blocking Cinza, sobrepondo todo o desenho. Logo após efetuar 3 repiques e pré secagem.

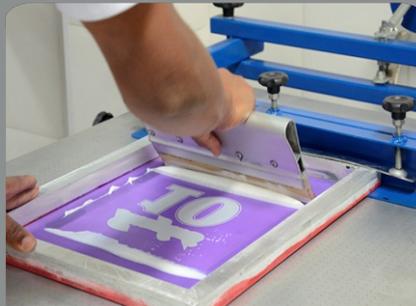

08

Utilizar tela de 32 fios o produto Laca Termocolante, sobrepondo todo o desenho com 2mm de borda. Logo após efetuar 2 repiques e pré secagem.



09

Estufar 100°C a 120°C por 3 minutos ou secagem ao ar 12 horas.



10

O desenho precisa ser espelhado para realização correta da transferência.



11

Realizar a Transferência através de uma prensa com 200°C por 20 segundos e 70 libras de pressão.



12

Fazer a remoção do papel soft a frio e a estampa estará pronta.

Obs: Após cada aplicação, deve ser passado em estufa com 100°C a 120°C para secagem intermediária.

página 2/2