

PASSO A PASSO

CLEAR ACID PRINT




01

Utilizar Clear Acid Print / produto pronto para uso, apresenta transparência, permitindo vivacidade das cores com toque leve para tecidos de algodão, mistos, sintéticos e elásticos, livre de impermeabilizantes.




02

Pigmentar até 3% na cor desejada o Clear Acid Print.

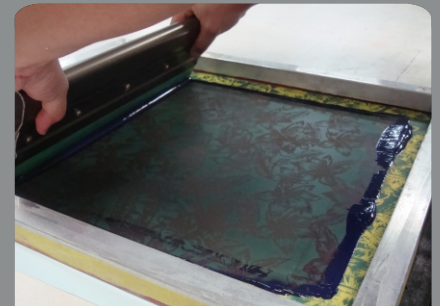

03

Estampar em tela 77 a 90 fios, Clear Acid Print Pigmentado.

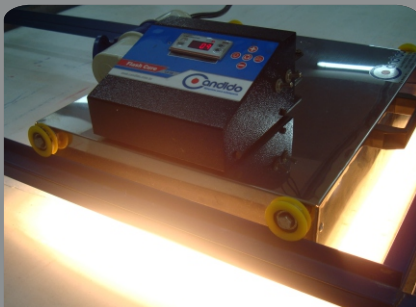

04

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou térmico de mesa.



05

Estufar a 160°C por 3 minutos.



06

Resultado final.