

PASSO A PASSO

ACID PRINT BRANCO / ACID PRINT MIX




01

Utilizar Acid Print branco e Acid Print Mix, produto pronto para uso. Utilizado em malhas de algodão 100%, suas misturas, algumas fibras sintéticas e alguns tecidos que possuem elasticidade.




02

Adicionar no Acid Print Mix no máximo 8% de pigmento na cor desejada.

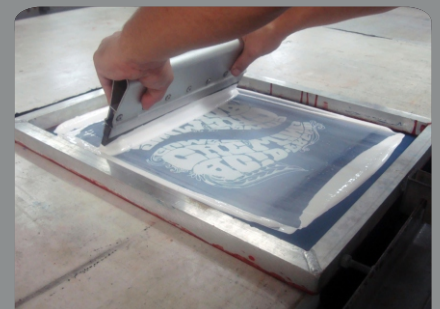


03

Estampar 44 a 63 fios Acid Print Branco.

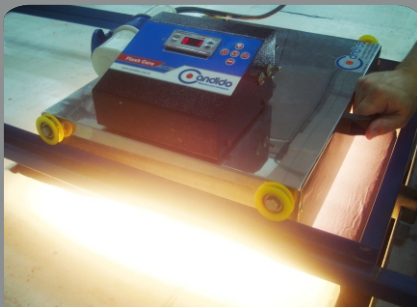


04

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou térmico de mesa, logo após efetuar o repique e secagem.

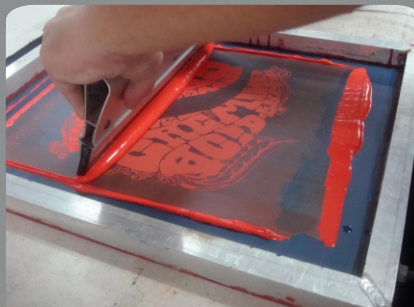

05

Estampar com tela de 44 a 63 fios Acid Print Mix pigmentado, neste caso cor alaranjado.

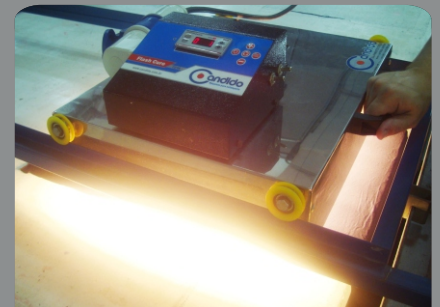

06

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou térmico de mesa, logo após efetuar o repique e secagem.

PASSO A PASSO

ACID PRINT BRANCO / ACID PRINT MIX



07

Estufar a 160°C por 3 minutos.



08

Resultado Final.